




Made by NARVI Oy Finland



Декоративное обрамление Narvi Softy для монтажного проема каменки, интегрированной в полки парилки
Руководство по установке


RU

Декоративное обрамление Narvi Softy для монтажного проема каменки, интегрированной в полки парилки

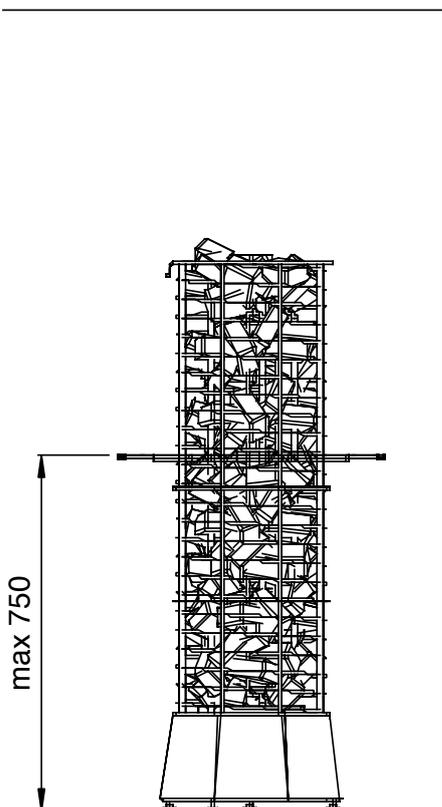


▲ **ВЫСОТА ДЕКОРАТИВНОГО ОБРАМЛЕНИЯ SOFTY ОТ ПОЛА.**

▼ **РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ ОБРАМЛЕНИЯ БАННОГО ПОМОСТА SOFTY ДЛЯ КАМЕНОК SOFTY 907116 (6,8 кВт) И 907117 (9 кВт).**

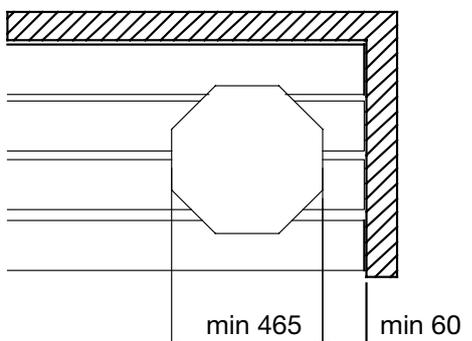

▼ **РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ ОБРАМЛЕНИЯ БАННОГО ПОМОСТА SOFTY ДЛЯ КАМЕНКИ SOFTY 907118 (10,5 кВт).**

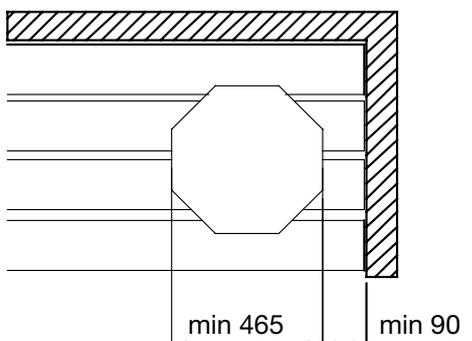

Настоящее руководство по эксплуатации обрамления банного помоста составлено для применения с каменками Narvi Softy 907116 (6,8 кВт), 907117 (9 кВт) и 907118 (10,5 кВт). Если вы пользуетесь каменкой Narvi Softy 907113 (6 кВт) или 907115 (9 кВт), то при установке обрамления банного помоста следует учесть указанные в руководстве по эксплуатации каменки и на инфотабличке интервалы безопасности при расположении поблизости от поверхностей легко воспламеняемых материалов! Модель каменки указана на прикрепленной к ней инфотабличке.

Декоративное обрамление монтажного проема каменки предназначено для полков толщиной не более 30 мм. При установке каменки следует соблюдать установленные для каменки противопожарные расстояния от конструктивных элементов каркаса полков (консолей, стоек, распорок).

Комплект поставки:

- » декоративное обрамление
- » упаковка/шаблон
- » крепежные скобы, 4 шт.
- » шурупы 4.2 x 25, 4 шт.

Установка

- » Отсоедините шаблон от упаковочного материала.
- » Обведите по шаблону контур будущего проема карандашом (рис. 1). Декоративное обрамление при установке должно располагаться симметрично относительно центра проема, выпиленного в полках.
- » Выпилите проем по контуру.
- » Зафиксируйте декоративное обрамление с нижней стороны полков с помощью крепежных скоб и шурупов (4 шт.) (рис. 2).



РИС. 1



РИС. 2